DNP

IMPRESSORA DE FOTOGRAFIAS DIGITAL

DP-DS620
DP-DS620 (A)

Programa de Controlo da Impressora - Manual do Utilizador
Para Windows 7, 8

Dai Nippon Printing Co., Ltd. 20 de novembro de 2014 Ver. 1.0.0.0

- Precauções de segurança
  Antes de utilizar a impressora, leia atentamente o Manual do Utilizador de modo a utilizar corretamente a impressora. Adverte-se para o facto de o teor cumprir as normas em vigor no momento de elaboração do Manual do Utilizador, nomeadamente a secção relativa à segurança, incluindo as precauções de utilização e segurança.

- Modificações
  Por motivos de segurança do produto, é proibido modificar a impressora DP-DS620/DP-DS620 (A), o programa de controlo da impressora DP-DS620/DP-DS620 (A), e os conteúdos do CD.

- Direitos de Autor
  Os direitos de autor, direitos de marcas registadas e outros direitos de propriedade intelectual relativos a documentos e programas incluídos com o presente produto são propriedade da Dai Nippon Printing Co., Ltd. e de outros titulares de direitos. Está proibida a cópia e a utilização destes itens sem autorização da Dai Nippon printing Co., Ltd., exceto nas situações permitidas pela legislação aplicável.
  Microsoft e Windows são marcas registadas ou marcas comercial registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.
  LEADTOOLS Direitos de Autor (C) 2008 LEAD Technologies, Inc.

- Acerca do país de entrega
  Não se destina à revenda/utilização nos EUA. Dentro dos EUA, use: DP-DS620 (A)

Índice

Capítulo 1 - Instalação 1

1.1 Preparar a impressora e o computador 2

1.2 Instalar o pacote do programa de controlo (Driver Package) 2

1.3 Instalar o programa de controlo da impressora 5

1.4 Instalar programas de controlo para dispositivos não especificados 10

Capítulo 2 - Propriedades 13

2.1 Abrir as propriedades da impressora 13

2.2 Funções de configuração da impressão 15

2.2.1 "Layout" (Disposição da página) 15

2.2.2 "Advanced Options" (Opções Avançadas) 16

2.2.3 "Paper/Quality" (Papel/Qualidade) 23

2.2.4 "Option" (Opções) 23

2.2.5 "Color Adjustment" (Ajuste da cor) 25

2.2.6 Printer Information (Informação da Impressora) 26

2.3 Valores predefinidos para várias definições 28

2.4 "Color Management" (Gestão da cor) 29

2.5 Tamanho de Impressão 30

2.6 Orientação 31

Capítulo 3 - Atualizar o programa de controlo 32

Capítulo 4 - Eliminar o programa de controlo 40

Principais funções adicionais relativamente a modelos anteriores

- Adição de "(6x4) x N" e "(5x3,5) x N" ao tamanhos de papel (limitado aos países aplicáveis)
  Adição de "(6x4) x n" e "(5x3,5) x n" para reduzir o consumo de fita ao imprimir em tamanhos (6x4) e (5x3,5) utilizando a função de impressão em espiral.
  Para mais informações, consulte "Definição de tamanho de papel (6x4) x n" em 2.2.2 "Advanced Options" (Opções Avançadas).

- Adição de informação da impressora
  Foi adicionada uma função de informação da impressora para apresentar no ecrã do programa de controlo, por exemplo, a informação da impressora e o estado/número de cópias que é possível imprimir.
  Para mais informações, consulte 2.2.6 "Printer Information" (Informação da Impressora).

- Adição de definições de idiomas
  Foi adicionada uma função para alterar o idioma de apresentação das seguintes definições de impressão: "Advanced options-Printer functions" (Opções avançadas - Funções da impressora), Option (Opções), Color Adjustment (Ajuste da cor) e Printer Info (Informação da Impressora).
  Para mais informações, consulte 2.2.4 "Option" (Opções).

Capítulo 1 - Instalação

Procedimento de instalação

O procedimento de instalação é composto por 3 passos.
Os detalhes de cada passo encontram-se explicados de seguida.

Preparar a impressora e o computador → "1.1 Preparar a impressora e o computador".

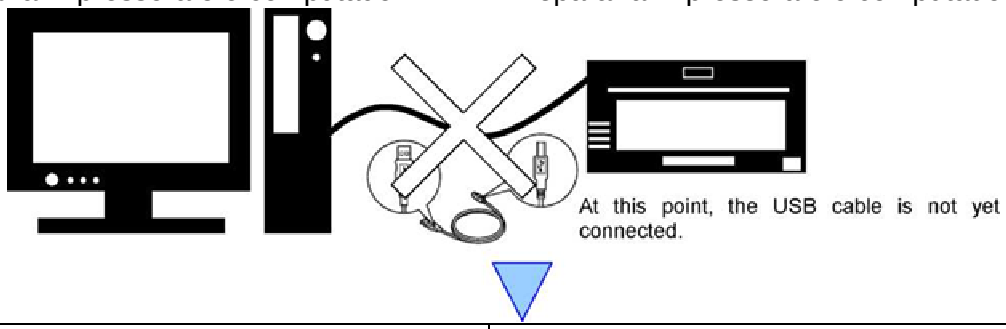

Neste momento, o cabo USB ainda não se encontra conectado.	At this point, the USB cable is not yet connected

Instalar o pacote do programa de controlo → "1.2 Instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)".

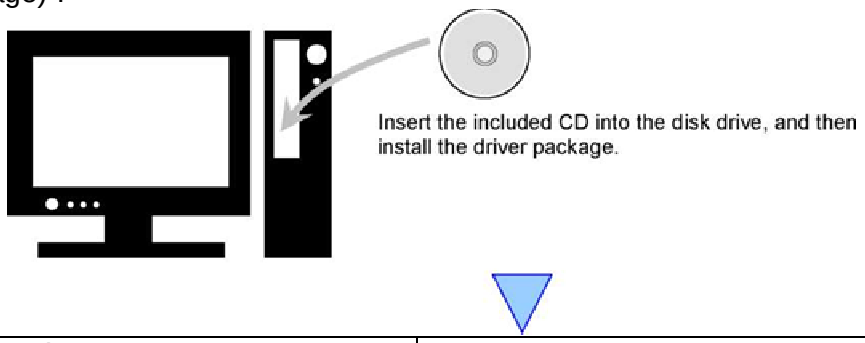

Insira o CD incluído na unidade de CDs e instale o pacote do programa de controlo.	Insert the included CD into the disk driver, and then install the driver package

Instalar o programa de controlo da impressora → "1.3 Instalar o Programa de Controlo da Impressora".

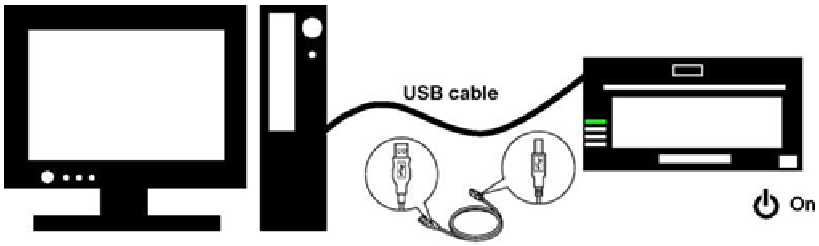

Cabo USB	USB cable
On (Ligado)	on

Conecte o cabo USB, ligue a impressora e, de seguida, instale o programa de controlo da impressora.
Depois de concluída a instalação, reinicie o computador.

1.1 Preparar a impressora e o computador

Certifique-se de que a alimentação elétrica da impressora DP-DS620 está desligada. Prepare o cabo USB. Contudo, não utilize o cabo USB para conectar a impressora ao computador neste momento.

Inicie sessão no Windows como administrador. A explicação que se segure parte do pressuposto de que as operações são realizadas com direitos de administrador.

1.2 - Instalar o Pacote do Programa de Controlo (Driver Package)

Insira o CD fornecido na unidade de CDs.
Abra o Explorador do Windows e, de seguida, clique na unidade correspondente.
[Se a função de Reprodução Automática estiver ativa, clique em "Open folder to view files - using Windows Explorer" (Abrir a pasta para visualizar os ficheiros - utilizando o Explorador do Windows)].
No Windows 8, se a Reprodução Automática estiver ativa, surge a mensagem "Tap to choose what happens with this disc." Clique na mensagem e depois selecione "Open folder to view files - using Windows Explorer" (Abrir a pasta para visualizar os ficheiros - utilizando o Explorador do Windows)].

Selecione uma das pastas seguintes no CD fornecido. *Selecione a pasta adequada ao seu ambiente operativo.

Windows 7 ... Unidade de CD:¥¥DP-DS620_Driver¥7
Windows 8 ... Unidade de CD:¥¥DP-DS620_Driver¥8

Figura 1.1 - Pasta "Driver Package" (Pacote do Programa de Controlo)

Na pasta selecionada, faça duplo clique sobre o seguinte ficheiro: DriverInstall.CMD. (Dependendo do seu sistema operativo, a extensão .CMD pode não ser exibida).
É selecionado automaticamente o assistente de instalação do pacote do programa de controlo adequado ao seu sistema operativo (32 bit ou 64 bit).

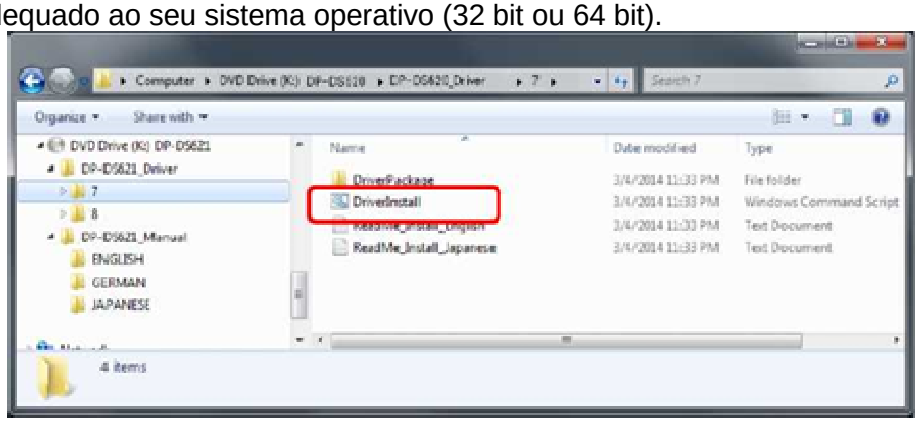

Figura 1.2 Ficheiro de instalação

Quando surgir a caixa de diálogo de Controlo de Conta de Utilizador (User Account Control), clique em "Yes" (Sim).

Figura 1.3 - Controlo de Conta de Utilizador (User Account Control)

Surge a janela "Welcome to the Device Driver Installation Wizard!". Clique em "Next" (Seguinte).

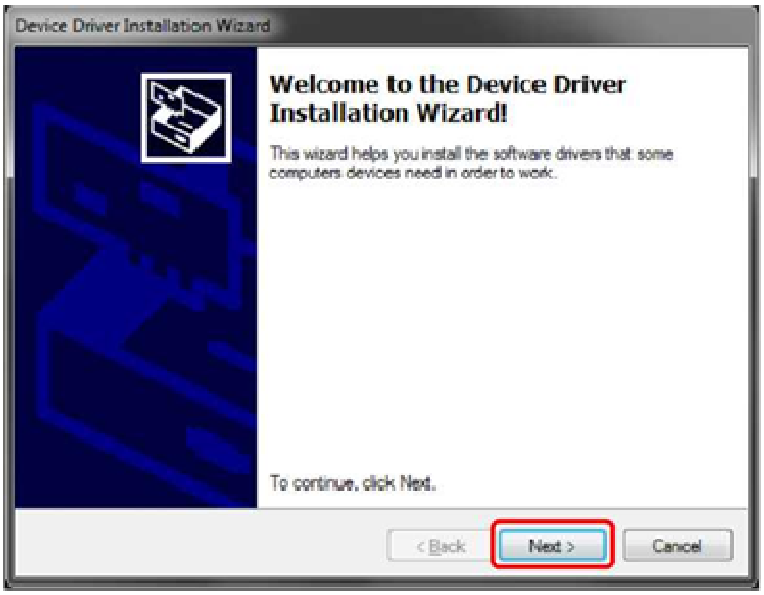
Device Driver Installation Wizard
Welcome to the Device Driver Installation Wizard!
This wizard helps you install the software drivers that some computers devices need in order to work.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Figura 1.4 - Iniciar o Assistente de Instalação

Quando surgir a janela de confirmação da Segurança do Windows (Windows Security), clique em "Install (I)" (Instalar).

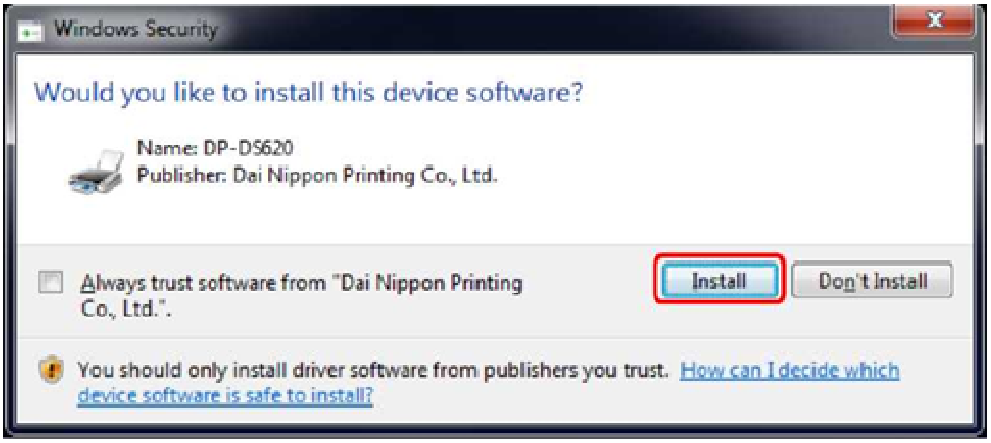
Windows Security
Would you like to install this device software?
Name: DP-DS620
Publisher: Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Always trust software from "Dai Nippon Printing Co., Ltd.".
Install
Don't Install
You should only install driver software from publishers you trust. How can I decide which device software is safe to install?

Figura 1.5.i - Janela de Confirmação de Segurança do Windows (Windows Security)

A instalação do pacote do programa de controlo inicia. Aguarde até que a instalação esteja concluída.
Surge a janela "Completing the Device Driver Installation Wizard". Clique em "Finish" (Concluir).

Device Driver Installation Wizard
Completing the Device Driver Installation Wizard
The drivers were successfully installed on this computer.
You can now connect your device to this computer. If your device came with instructions, please read them first.
Driver Name
Status
Dai Nippon Printing DP-...
Ready to use
< Back
Finish
Cancel

Figura 1.4 - Concluir o Assistente de Instalação

1.3 - Instalar o programa de controlo da impressora

Utilize o cabo USB para ligar a impressora ao computador e, de seguida, ligue a alimentação da impressora DP-DS620. Depois de reconhecida a impressora, inicia a instalação do programa de controlo.
*Para a conexão, consulte o Manual do Utilizador da impressora DP-DS620.

Quando a instalação do programa de controlo iniciar, surge a seguinte mensagem na barra de tarefas: "Installing device driver software" (A instalar o software de controlo do dispositivo).
No Windows 8, esta mensagem não aparece. Passe à página 7.

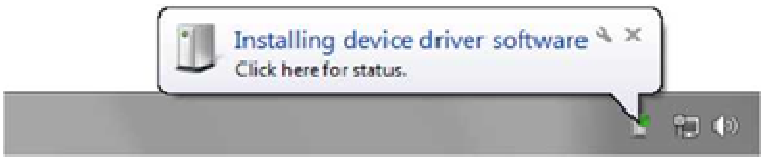

Figura 1.7 - Mensagem de instalação do programa de controlo

Se clicar nesta mensagem, surge a janela de Instalação do software de controlo e apresenta o estado da instalação do programa de controlo. Se clicar em "Close" (Fechar), este ecrã fecha.

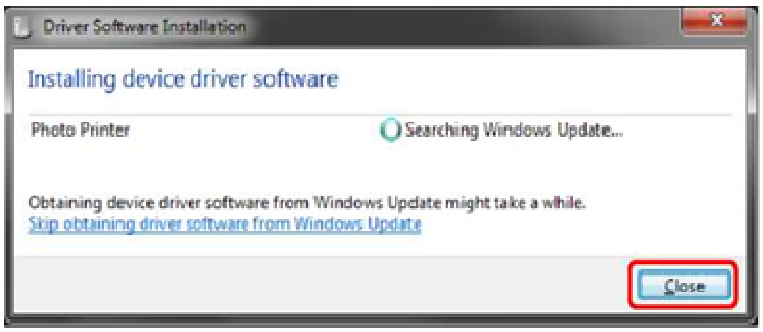
Driver Software Installation
Installing device driver software
Photo Printer
Searching Windows Update...
Obtaining device driver software from Windows Update might take a while.
Skip obtaining driver software from Windows Update
Close

Figura 1.8 - Instalar o software de controlo

* Acerca da opção "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update).
Se o seu sistema operativo estiver configurado para obter o software de controlo a partir do Windows Update, pode demorar mais tempo a concluir a instalação porque o processo primeiro procura os programas de controlos através do Windows Update. Pode reduzir o tempo de espera até à conclusão da instalação clicando em "Skip obtaining driver software from Windows Update". (Dependendo do sistema operativo utilizado, pode demorar algum tempo a concluir a instalação).
Na caixa de diálogo "Driver Software Installation", clique em "Skip obtaining driver software from Windows Update".

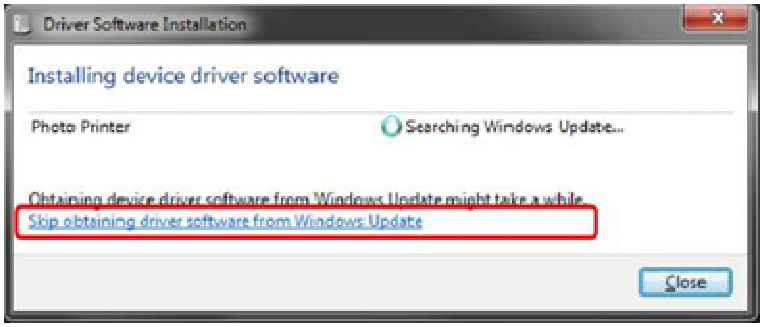
Driver Software Installation
Installing device driver software
Photo Printer
Searching Windows Update...
Obtaining device driver software from Windows Update might take a while
Skip obtaining driver software from Windows Update
Close

Figura 1.9 - Opção "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update)

Surge uma caixa de confirmação. Clique em "Yes" (Sim).

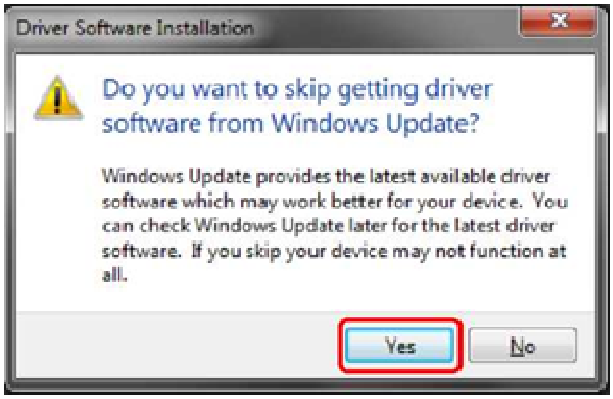
Driver Software Installation
Do you want to skip getting driver software from Windows Update?
Windows Update provides the latest available driver software which may work better for your device. You can check Windows Update later for the latest driver software. If you skip your device may not function at all.
Yes
No

Figura 1.10 - Confirmação da opção "Skip obtaining driver software from Windows Update" (Saltar obtenção do software de controlo a partir do Windows Update)

Pouco depois do início da instalação, surge uma mensagem na barra de tarefas com o texto "Your device is ready to use" (O seu dispositivo está pronto para utilizar) e, de seguida, a instalação do programa de controlo da impressora é concluída.

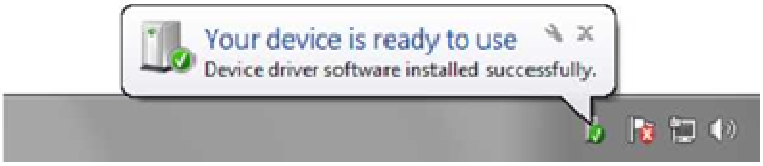

Figura 1.11 - Mensagem de instalação concluída

Se clicar na mensagem, surge a caixa "Driver Software Installation" (Instalação do Software de Controlo) assim como a mensagem "Your device is ready to use" (O seu dispositivo está pronto para utilizar). Clique em "Close" (Fechar).
(Se a janela "Driver Software Installation" abrir quando inicia a instalação, não é exibida a mensagem acima na barra de tarefas.)

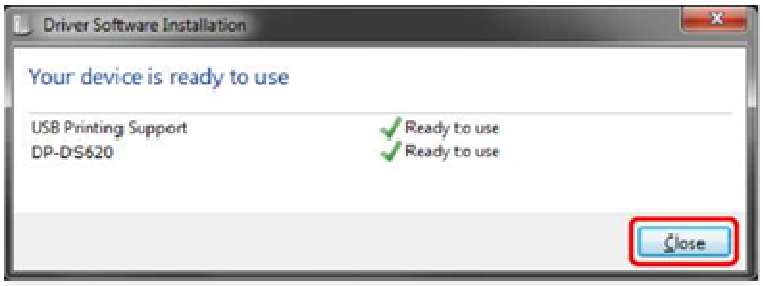

Figura 1.12 Conclusão da instalação do software de controlo

Clique em "Start" (Iniciar), de seguida em "Control Panel" (Painel de Controlo) para abrir o painel de controlo.
No Windows 8, clique com o botão direito do rato sobre o ecrã "Start" (Iniciar). Na zona inferior direita, clique em "All Apps" e, de seguida, clique em "Control Panel" (Painel de Controlo).
Em "Control Panel" (Painel de Controlo), clique em "View devices and printers" (Ver dispositivos e impressoras).

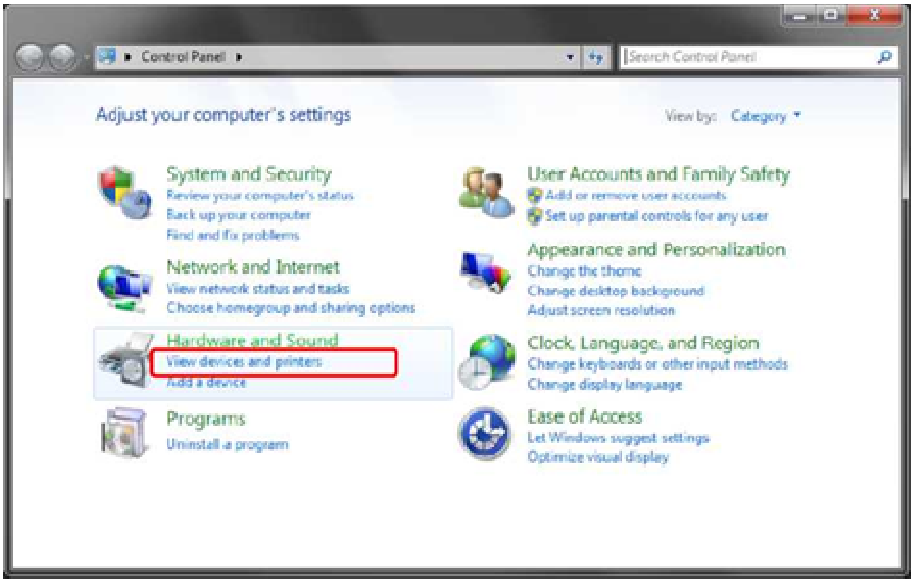

Figura 1.13 - Painel de controlo

Em "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras), certifique-se da presença de "DP-DS620".
Nota: No Windows 8, quando a impressora está offline (a impressora não está ligada nem conectada), o ícone DP-DS620 não é exibido.
Isto conclui a instalação do programa de controlo da impressora DP-DS620.

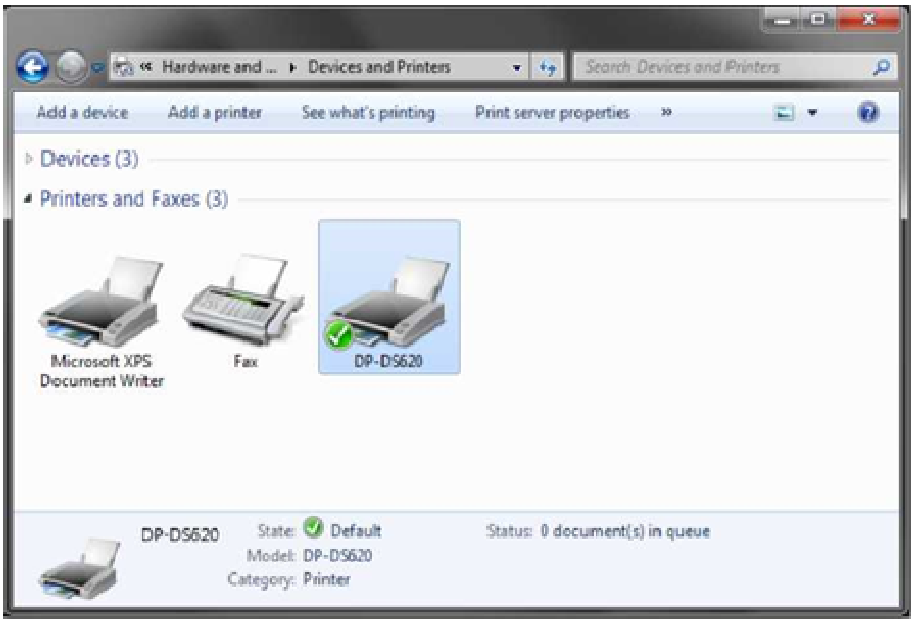

Figura 1.14 - Janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras)

Quando a instalação do programa de controlo da impressora estiver concluída, reinicie sempre o computador.

Quando não for possível instalar corretamente o programa de controlo da impressora DP-DS620 surge a seguinte mensagem na barra de tarefas: "Device driver software was not successfully installed" (O software de controlo do dispositivo não foi instalado com sucesso).

Figura 1.15 Mensagem a indicar que o programa de controlo não foi instalado

Se clicar nesta mensagem, surge a janela de Instalação do software de controlo (Install driver software) e é exibida a mensagem "Device driver software was not successfully installed" (O software de controlo do dispositivo não foi instalado com sucesso). Clique em "Close" (Fechar).
(Se a janela "Driver Software Installation" abrir quando inicia a instalação, não é exibida a mensagem acima na barra de tarefas.)
Quando não for possível instalar corretamente o programa de controlo, consulte a secção 1.4, "Instalar programas de controlo para dispositivos não especificados" e, de seguida, instale o programa de controlo.

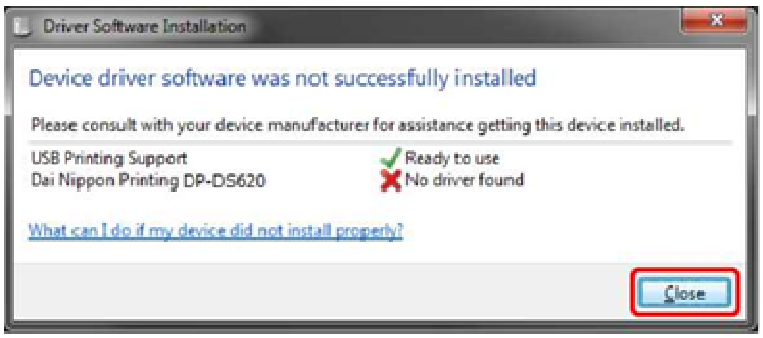
Driver Software Installation
Device driver software was not successfully installed
Please consult with your device manufacturer for assistance getting this device installed.
USB Printing Support
Dai Nippon Printing DP-DS620
Ready to use
No driver found
What can I do if my device did not install properly?
Close

Figura 1.16 Quando o programa de controlo não for corretamente instalado

1.4 Instalar programas de controlo para dispositivos não especificados

Se conectar ao computador uma impressora que se encontre ligada antes de instalar o pacote do programa de controlo, em "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras) é criado um dispositivo com a designação "Unspecified" (Não especificado). Nesse caso, utilize o seguinte método para instalar o programa de controlo da impressora.
Além disso, utilize o seguinte método para instalar o programa de controlo da impressora se utilizar o procedimento de instalação padrão (instalar o pacote do o programa de controlo, conectar a impressora e, de seguida, instalar o programa de controlo da impressora) mas o programa de controlo não instalar corretamente, e tiver sido criado um dispositivo com a designação "Unspecified" (Não especificado).

1. Instalar o pacote do programa de controlo (Driver Package)

Se o pacote do programa de controlo (Driver package) ainda não tiver sido instalado, instale-o seguindo o procedimento apresentado em 1.2. "Instalar o pacote do programa de controlo (Driver Package)".
Se instalar o pacote do programa de controlo, a instalação do programa de controlo da impressora para o dispositivo não especificado é concluída automaticamente.

2. Instalar um programa de controlo para um dispositivo não especificado (Unspecified)

Em "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras), em "Unspecified" (Não especificado), clique com o botão direito do rato em "Photo Printer". No menu, clique em "Troubleshoot" (Resolução de problemas).

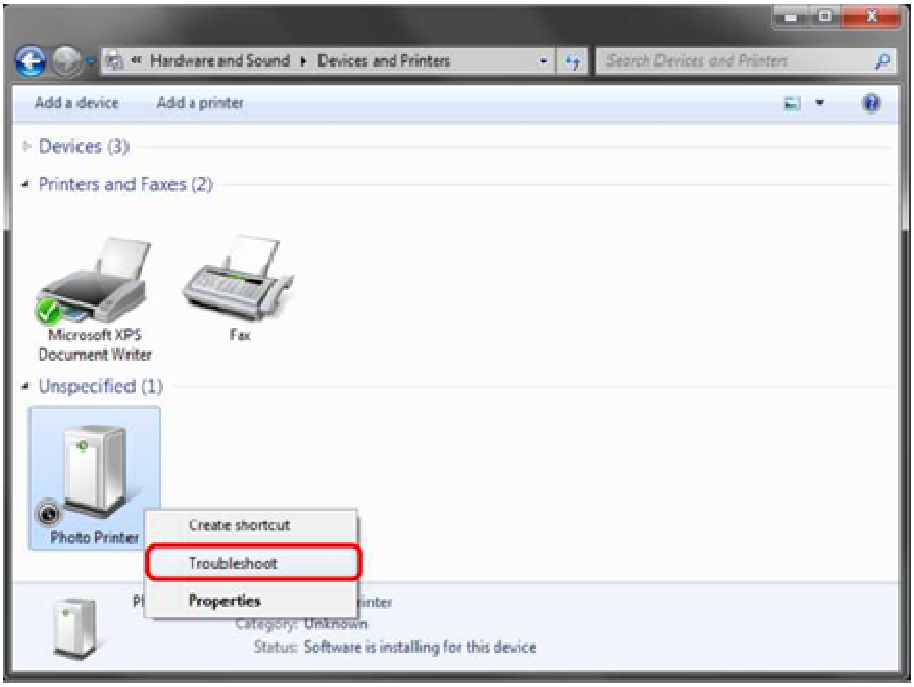

Figura 1.17 - Photo Printer em "Unspecified" (Não especificado)

Surge a janela "Install a driver for this device" (Instalar um programa de controlo para este dispositivo). Clique em "Apply this fix" (Aplicar esta correção).
O computador procura automaticamente um programa de controlo e, de seguida, instala-o.

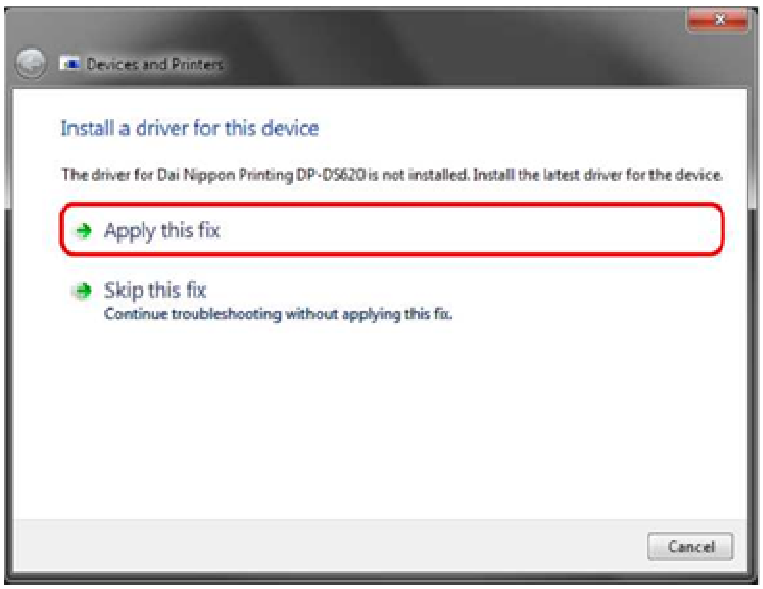
Devices and Printers
Install a driver for this device
The driver for Dai Nippon Printing DP-DS620 is not installed. Install the latest driver for the device.
Apply this fix
Skip this fix
Continue troubleshooting without applying this fix.
Cancel

Figura 1.18. - Aplicar uma correção

Se o programa de controlo estiver instalado, surge a mensagem "Troubleshooting has completed" (A resolução de problemas está concluída). Clique em "Close the troubleshooter" para fechar a janela de resolução de problemas.

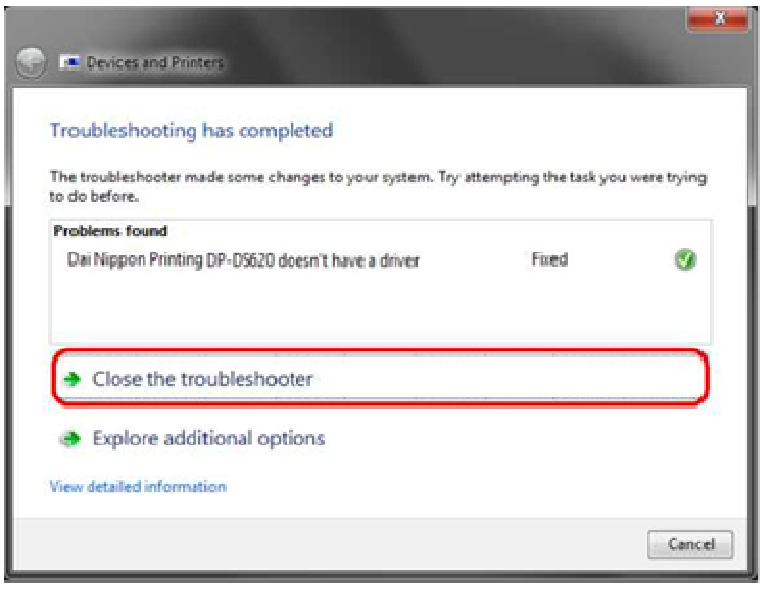
Devices and Printers
Troubleshooting has completed
The troubleshooter made some changes to your system. Try attempting the task you were trying to do before.
Problems found
Dai Nippon Printing DP-DS620 doesn't have a driver
Fixed
Close the troubleshooter
Explore additional options
View detailed information
Cancel

Figura 1.19 - Concluir a resolução de problemas

Em "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras), certifique-se da presença de "DP-DS620".
Nota: No Windows 8, quando a impressora está offline (a impressora não está ligada nem conectada), o ícone DP-DS620 não é exibido.
Isto conclui a instalação do programa de controlo da impressora DP-DS620.

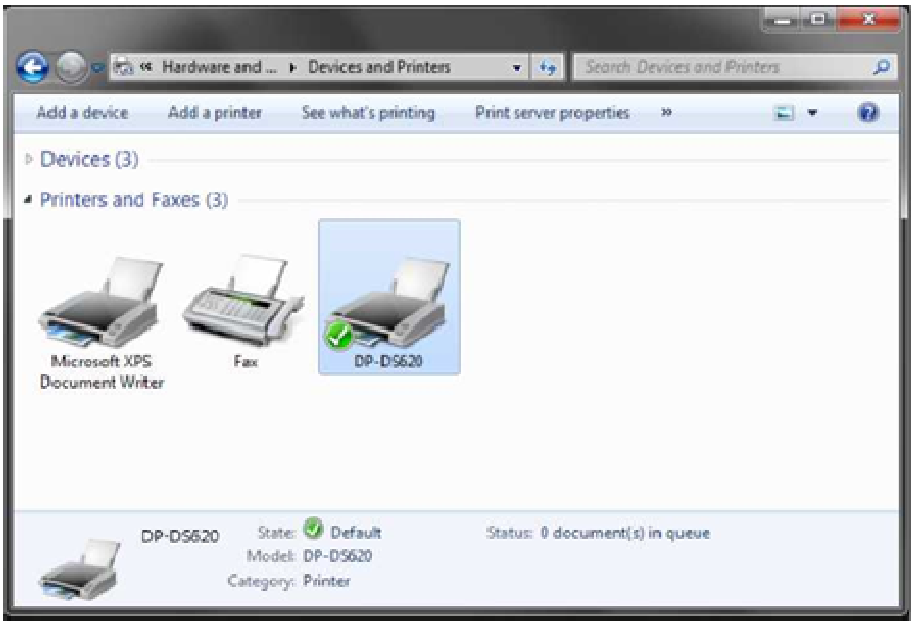

Figura 1.20 - Janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras)

Quando a instalação do programa de controlo da impressora estiver concluída, reinicie sempre o computador.

Capítulo 2 - Propriedades

A partir do separador "Properties" (Propriedades) da impressora DP-DS620 é possível configurar várias definições da impressora. Certifique-se de que compreende os conteúdos antes de alterar as definições. Para utilizar as propriedades, inicie sessão como administrador. Dependendo da aplicação que está a utilizar, tem de realizar esta operação a partir das definições de impressão da aplicação.

2.1 Abrir as propriedades da impressora

1. Clique em "Start" (Iniciar), de seguida em "Control Panel" (Painel de Controlo) para abrir o painel de controlo.
   No Windows 8, clique com o botão direito do rato no ecrã "Start" (Iniciar), clique em "All Apps" e, de seguida, clique em "Control Panel" para abrir o Painel de Controlo.

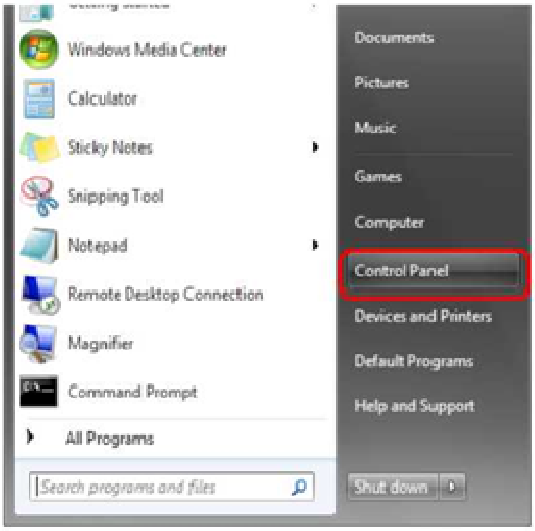

2. No Painel de Controlo, clique em "View devices and printers" (Ver dispositivos e impressoras) para abrir a janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras).

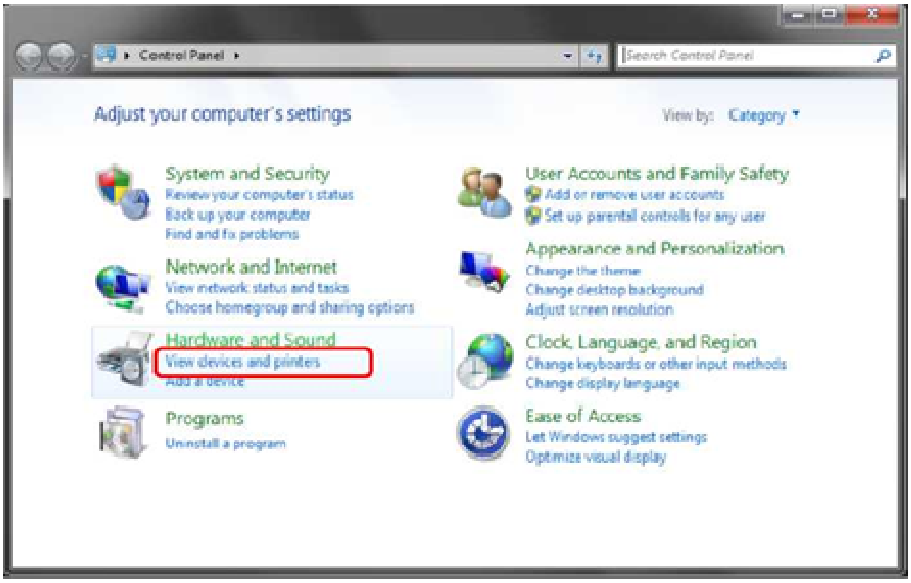

3. Clique com o botão direito do rato sobre o ícone da DP-DS620. A partir do menu, clique em "Printer Properties" (Propriedades da Impressora) para abrir a caixa de diálogo "Properties" (Propriedades).
   Nota: No Windows 8, quando a impressora está offline (a impressora não está ligada nem conectada), o ícone DP-DS620 não é exibido.

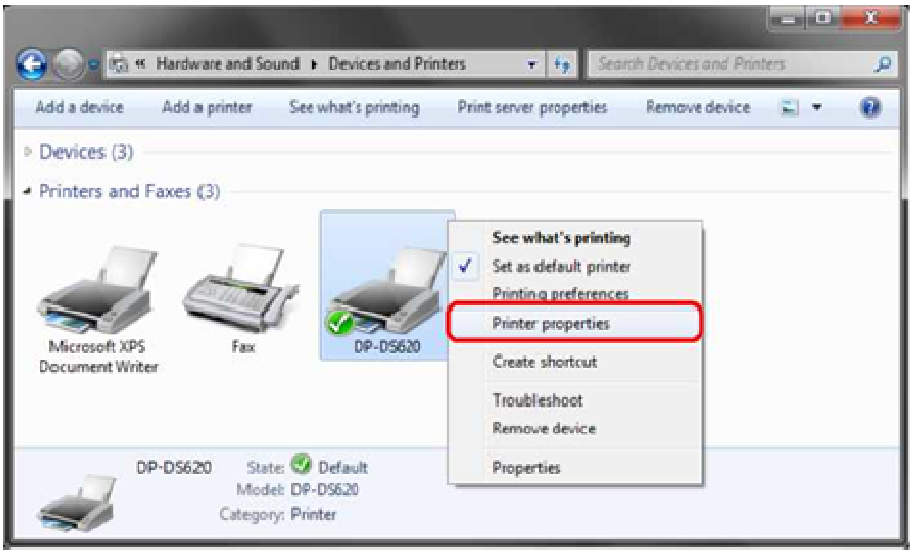

4. Surge a janela "DP-DS620 Properties".

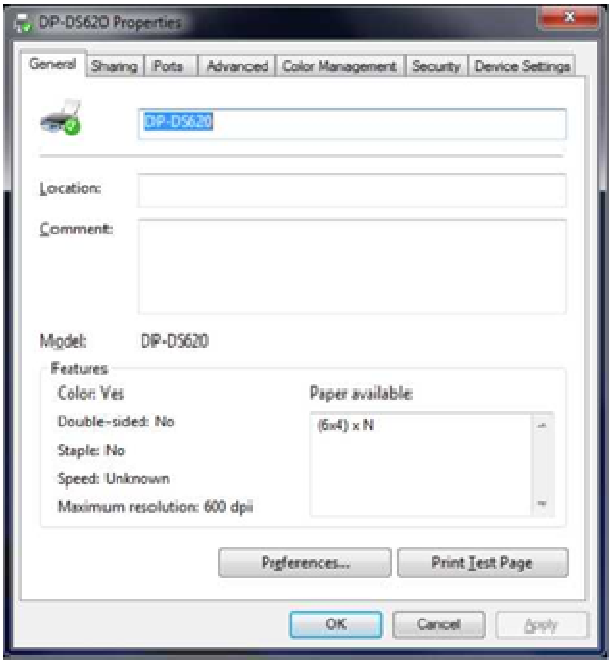

2.2 Funções de configuração da impressão

Se clicar nas definições básicas a partir da janela "Properties" (Propriedades) é possível alterar várias definições de impressão.

2.2.1 - "Layout" (Disposição da página)

Figura 2.2.1 - Separador "Layout" (Disposição da página)

Orientation (Orientação)

Defina a orientação para "Portrait" (Retrato) ou "Landscape" (Paisagem).
Para mais informações, consulte a secção 2.6 Orientação".

Page Order (Ordem das páginas)

Na aplicação, especifique a ordem quando são impressas várias cópias de uma imagem.
Exemplo) Ordem de impressão

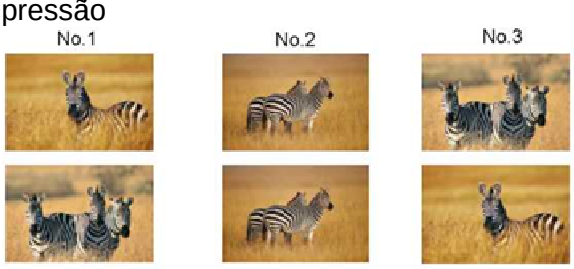

Pages per Sheet (Páginas por folha)

Define a impressão do tamanho de divisão especificado. Na maioria das situações defina para "1".

Exemplo) Tamanho de divisão

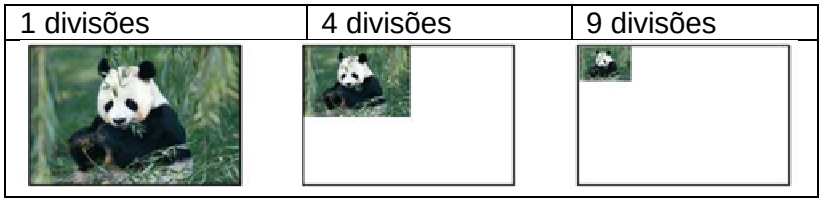

2.2.2 - "Advanced Options" (Opções Avançadas)

Se clicar em "Advanced..." no separador "Layout" (Disposição de página) é possível configurar várias opções avançadas.

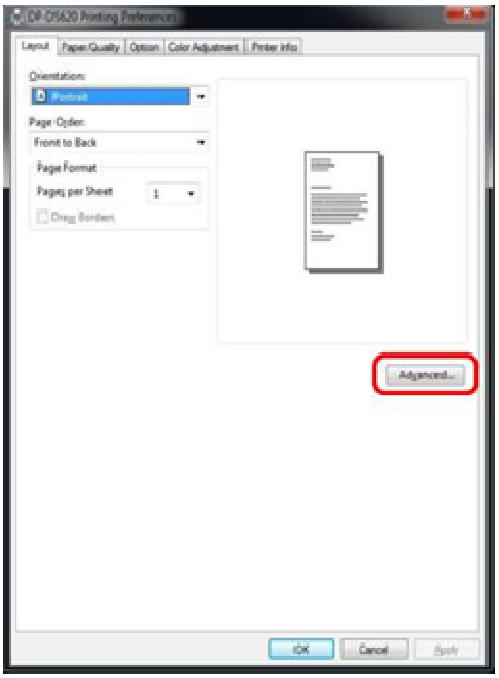

Figura 2.2.2.1 - Definições avançadas

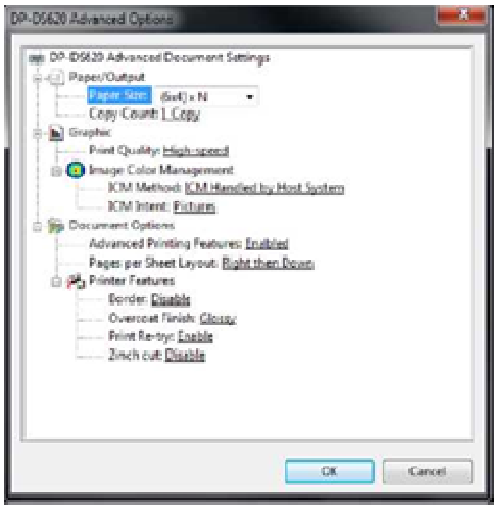

Figura 2.2.2.2 - Separador "Advanced Options" (Opções avançadas)

Paper Size (Tamanho do papel)

Especifica o tamanho do papel. Faça corresponder o tamanho do papel ao tamanho do consumível definido na impressora.

Pode ativar definições de Layout múltiplo, definindo o tamanho do papel. Para mais detalhes, consulte as secções seguintes.

Copy Count (Número de Cópias)

Pode especificar o número de cópias a publicar para as imagens.

Print Quality (Qualidade de Impressão)

Especifique a resolução.

Print Quality (Qualidade de Impressão)	Função
High-speed	Imprime utilizando o modo de alta velocidade
High-quality	Imprime utilizando o modo de alta qualidade

ICM Method (Método ICM)

ICM Method (Método ICM)	Função
ICM Disabled (ICM desativada)	Sincronização com "Color Adjustment Disabled" em 2.2.4 Option (Opções).
ICM Handled by Host System (ICM gerida pelo Sistema anfitrião)	Sincronização com "Color Adjustment ICM" em 2.2.4 Option (Opções). Gere as cores utilizando o programa de controlo.
ICM Handled by Printer (ICM gerida pela impressora)	Quando este item for selecionado, o funcionamento é igual a "ICM Handled by Host System".

ICM Intent

Define o método de saída quando utilizar a ICM. Para o perfil ICC, definir sempre para "Pictures".

Não utilize outras definições.

Advanced Printing Features (Funcionalidades de Impressão Avançadas)

Definir sempre como "Enable". Não utilize outras definições.

Pages per Sheet Layout (Disposição de Páginas por folha)

Define o sentido de layout de uma imagem quando "Pages per Sheet Layout" (Disposição de Páginas por folha) é definida para várias divisões.

Border (Margem)

Sincronização com Border (Margem) em Option (Opções).

Overcoat Finish (Acabamento final)

Define o método de acabamento final para a superfície de itens impressos por entre os 2 tipos seguintes.

Overcoat Finish (Acabamento final)	Função
Glossy	Cria um produto com um acabamento brilhante.
Mate	Cria um produto com um acabamento mate.

Print Re-try

Especifica se os dados que se encontram na memória da impressora devem ser impressos após a eliminação de um erro de impressora.

Print Re-try	Função
Disable	Apaga os dados de impressão que se encontram na memória da impressora quando ocorre um erro na impressora.
	Tem de enviar novamente os dados de impressão apagados após a resolução do erro.
	Quando utilizar uma aplicação que possua uma função de recuperação de erros, selecione esta opção.
Enable	Guarda os dados de impressão que se encontram na memória da impressora quando ocorre um erro.
	O processo de impressão é retomado com base nos dados guardados depois de solucionado o erro.
	Note que, se a alimentação elétrica for desligada, os dados não serão guardados.

Dependendo do contexto do erro da impressora, pode ser necessário reiniciar a impressora para resolver o erro. Nesses casos, os dados de impressão na memória da impressora são apagados independentemente da configuração da função "Print Re-try".

A secção que se segue apresenta o funcionamento para cada definição de "Print Re-try" por erro.

Teor do erro	Com "Print Re-try" "disabled" (desativado)	Com "Print Re-try" "enabled" (ativado)
Paper end (Papel acabou)	Tem de enviar novamente os dados de imagens não impressas após a resolução do erro.	O processo de impressão é retomado com base nos dados guardados na memória da impressora depois de solucionado o erro. Quando a operação de inicialização do papel tem de ser realizada, a impressão ocorre de seguida.
Ribbon End (Fita acabou)		
Cover open (Tampa aberta)		
Paper jam (papel encravado) (*1)		
Ribbon error (Erro de fita) (*1)		
Paper setting error (Erro de definição do papel)		
Data error (Erro de dados)	Uma vez que a impressora tem de ser ligada e desligada para solucionar o erro, os dados de impressão na memória da impressora são apagados independentemente da definição de "Print Re-try". Depois de a impressora ter reiniciado, tem de enviar novamente os dados de imagens não impressas.	Uma vez que a impressora tem de ser ligada e desligada para solucionar o erro, os dados de impressão na memória da impressora são apagados ao desligar a impressora, mesmo que a definição de "Print Re-try" seja "Enabled". Depois de a impressora ter reiniciado, tem de enviar novamente os dados de imagens não impressas.
Head voltage error (Erro de tensão da cabeça)		
Head position error (Erro de posição da cabeça)		
Power supply fan stopped (Paragem da ventoinha da fonte de alimentação)		
Cutter error (Erro do x-ato)		
Head temperature error (Erro de temperatura da cabeça)		
Media temperature error (Erro de temperatura dos consumíveis)		
RFID module Error (Erro do módulo RFID)		
System error (Erro do sistema)		

*1: Se a impressora parar devido a um erro, siga o manual do utilizador da impressora para eliminar a causa do erro do papel ou da fita.

2inch cut (Corte de 5 cm)

Especifica se deve cortar o papel em várias folhas com uma largura de 5 cm quando utiliza um tamanho de papel especificado.

2inch cut (Corte de 5 cm)	Função
Disable	Corta com o tamanho normal.
Enable	Corta larguras de 5 cm de modo que o tamanho 6 x 4 passa a ser duas folhas e o tamanho 6 x 8 passa a ser 4 folhas.

< Multiple layout > (Layout múltiplo)

Quando é utilizado um consumível de 5 x 7 ou 6 x 8, pode usar um layout de duas imagens. Pode ativar definições de Layout múltiplo, definindo o tamanho do papel do programa de controlo da impressora. A secção seguinte mostra os tamanhos de imagem.

Definições de layout

Definição de tamanho de papel do programa de controlo	Sentido do papel	Tamanho do papel, largura x altura (mm)	Consumíveis usados
(5 x 3,5) x 2	Vertical	(131,1 x 92,1) x 2	5x7
(5 x 3,5) x N	Horizontal	(92,1 x 131,1) x 2	
PR (3,5 x 5) x 2	Vertical	(92,1 x 131,1) x 2	5x7
PR (3,5 x 5) x N	Horizontal	(131,1 x 92,1) x 2	
(6x4) x 2	Vertical	(156,1 x 105,0) x 2	6x8
(6x4) x N	Horizontal	(105,0 x 156,1) x 2	
PR (4x6) x 2	Vertical	(105,0 x 156,1) x 2	6x8
PR (4x6) x N	Horizontal	(156,1 x 105,0) x 2	

O Layout múltiplo é possível nas seguintes condições.

1. Defina o tamanho de consumível 5 x 7 ou 6 x 8 na impressora.
2. Defina o tamanho do papel do programa de controlo da impressora para um dos tamanhos de papel supracitados.
3. A partir da aplicação, envie várias imagens.

Nota) Uma vez que é realizado com base em cada trabalho de impressão, o layout múltiplo funciona quando existem várias imagens para único trabalho.
Se pretende dispor a mesma imagem, envie o mesmo número de imagens da definição de número de folhas. A impressora trata duas fotografias de cada vez e corta o papel depois da ejeção.

Imagens com o mesmo tamanho em uma folha
Layout de 2 fotografias: definir x 2

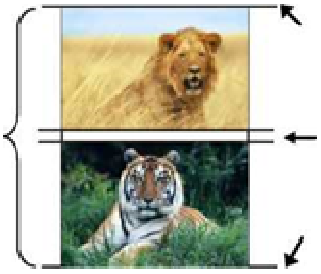

Corte quando o papel é ejetado

< Definição de tamanho de papel (6x4) x N >
Se definir o tamanho de papel para (6 x 4) x N quando imprimir com um consumível de tamanho 6 x 4 a 6 x 8, a impressão é otimizada para reduzir o consumo da fita. Além disso, se definir o tamanho de papel para (5x3,5) x N quando imprimir com um consumível de tamanho 5 x 3,5 a 5 x 7, a impressão é igualmente otimizada para reduzir o consumo da fita.
A operação acima apenas é aplicável à impressora DP-DS620. Quando é selecionado (6x4) x N na DP-DS620 (A), a impressão é realizada de forma igual a (6x4) x 2 sem voltar a enrolar a fita. O mesmo se aplica a (5 x 3,5) x 2 mesmo que (5 x 3,5) x N seja selecionado.

A secção seguinte mostra as diferenças no consumo de fita quando (6x4), (6x4) x 2 ou (6x4) x N é especificado como definição do tamanho de papel.

	(6x4)	(6x4) x 2	(6x4) x N
Quando se imprime uma folha com tamanho 6 x 4 uma vez		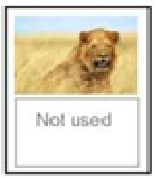	*Após a impressão, a fita é rebobinada e ajustada para a próxima posição de impressão.
Quando se imprime uma folha com tamanho 6 x 4 duas vezes	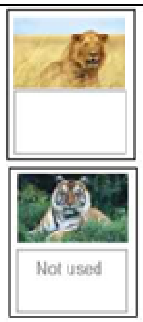	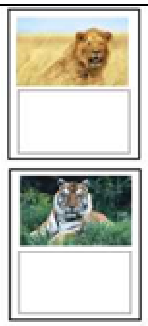	*Depois de a primeira folha ser impressa, a fita é rebobinada e a segunda folha é impressa.
Quando se imprime duas folhas com tamanho 6 x 4 uma vez		*São impressas duas folhas ao mesmo tempo num layout múltiplo.	*São impressas duas folhas ao mesmo tempo num layout múltiplo.
Quando se imprime uma folha de tamanho 6 x 4 uma vez e, de seguida, duas folhas de tamanho 6 x 4 uma vez		*Para a segunda e terceira folhas, são impressas duas folhas ao mesmo tempo num layout múltiplo.	*Depois de a primeira folha ser impressa, a fita é rebobinada e é impressa a segunda folha e as seguintes. *Além disso, após a impressão da terceira folha, a fita é rebobinada e ajustada para a próxima posição de impressão.

< Exemplo de utilização da aplicação >

Este exemplo de utilização utilizado o Explorador do Windows.

Passo 1. No Explorador do Windows, selecione duas ou mais imagens. De seguida, clique em "Print" (Imprimir).

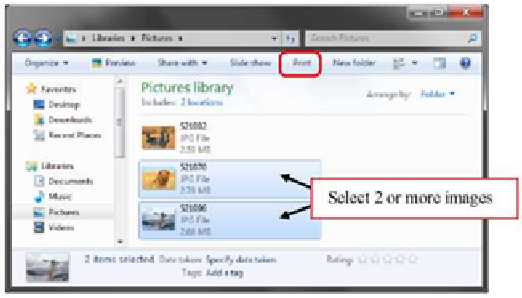

Passo 2. Selecione "Fit picture to frame" (Ajustar a imagem à moldura) e, de seguida, clique em "Options..." (Opções).

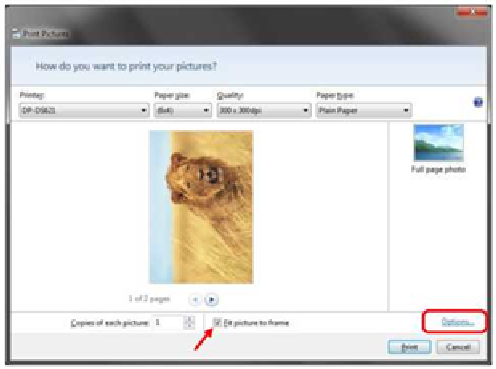

Passo 3. Clique em "Printer Properties..." (Propriedades da Impressora).

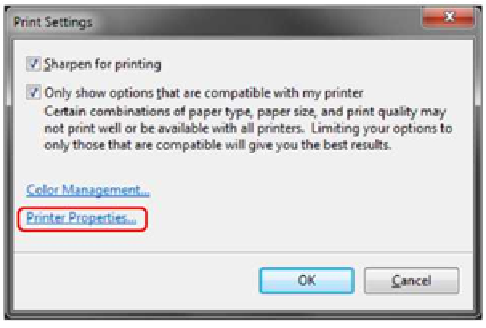
Print Settings
Sharpen for printing
Only show options that are compatible with my printer
Certain combinations of paper type, paper size, and print quality may not print well or be available with all printers. Limiting your options to only those that are compatible will give you the best results.
Color Management...
Printer Properties...
OK
Cancel

Passo 4. Defina "Orientation" (Orientação) para "Portrait" (Retrato) e clique em "Advanced...".

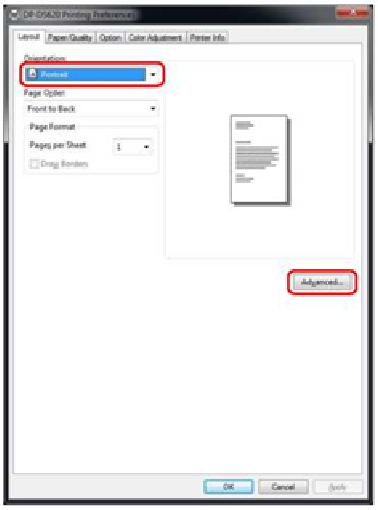

Passo 5. Definir "paper size" (tamanho de papel) para a definição de layout múltiplo.
Clique duas vezes em "OK" para fechar as caixas de diálogo no Passo 5 e 4.

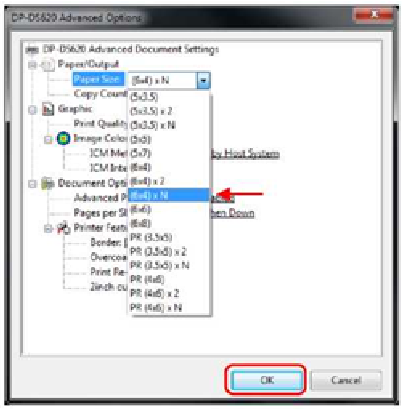

Passo 6. Clique no botão "Print" (Imprimir).

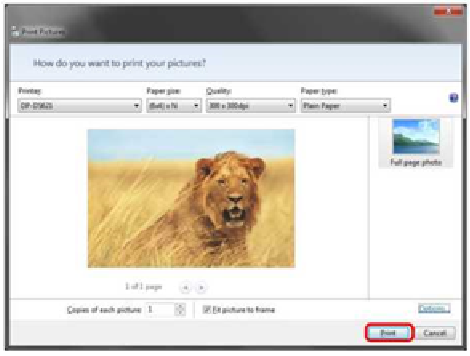

2.2.3 - "Paper/Quality" (Papel/Qualidade)

Figura 2.2.3 - Separador "Paper/Quality" (Papel/Qualidade)

Color Clique em "Color" (A cores). Não utilize "Black and white" (preto e branco).

2.2.4 - "Option" (Opções)

Fig 2.2.4.1 - Separador "Option" (Opções)

Fig 2.2.4.2 - Definição de nitidez (Sharpness)

Border (Margem)

Especifique uma margem para impressão. (Selecione a caixa de seleção para incluir uma margem). Sincronização com "Border" (Ativo/Inativo) em Definições Avançadas.

Sharpness (Nitidez)

Processa a nitidez utilizando um dos 11 níveis (Figura 2.2.4.2). Se a definição for "0 (Default)", a nitidez não é processada.
Mover para o lado (-) desfoca a imagem e mover para o lado (+) aumenta a nitidez da imagem.

Color Adjustment (Ajuste da Cor)

None (Nenhum)

Sincronização com "ICM Method" (Método ICM) em Definições Avançadas. Se existir um visto na caixa de seleção, o ICM está desativado (disabled), o separador "Color Adjustment" (Ajuste da Cor) também é desativado (disabled) e o programa de controlo da impressora não executa o ajuste da cor.

Handled by Driver

Se existir um visto na caixa de seleção, o ICM está desativado (disabled), e "Color Adjustment" (Ajuste da Cor) é ativado (enabled). O resultado é aplicado aos valores de ajuste dos seguintes itens: Gamma, Brightness, Contrast e Chroma.

ICM

Sincronização com "ICM Method" (Método ICM) em Definições Avançadas (ICM Handled by Host System). Se esta caixa de seleção estiver selecionada, o programa de controlo trata das cores.

ICM & Driver

Se existir um visto na caixa de seleção, o ICM (Ajuste da Cor) e o 2.2.5 "Color Adjustment" (Ajuste da cor) estão ativados (enabled).

Idioma

Altere o idioma de apresentação dos seguintes itens: "Advanced options-Printer functions" (Opções avançadas - Funções da impressora), Option (Opções), Color Adjustment (Ajuste da cor) e Printer Info (Informação da Impressora).
O idioma selecionado é ativado da próxima vez que as definições de impressão forem apresentadas.

[Idiomas disponíveis]

- Japonês
- Inglês (EUA)
- Francês (França)
- Alemão (Alemanha)
- Russo (Rússia)
- Espanhol (Espanha)
- Coreano
- Chinês (República Popular da China)
- Chinês (Taiwan)

- Se o seu sistema operativo corresponder a uma das definições acima, o idioma de apresentação por definição é o idioma do respetivo país.
  Além disso, se o seu sistema operativo não corresponder a uma das definições acima, o idioma de apresentação por definição é o Inglês.
- Para utilizar um idioma diferente do seu sistema operativo, tem de instalar os tipos de letra seguintes para o respetivo idioma.

Idioma	Tipo de letra
Japonês	Meiryo ()
Inglês (EUA)	Segoe UI
Francês (França)	Segoe UI
Alemão (Alemanha)	Segoe UI
Russo (Rússia)	Segoe UI
Espanhol (Espanha)	Segoe UI
Coreano	Malgun Gothic ()
Chinês (República Popular da China)	Microsoft YaHei ()
Chinês (Taiwan)	Microsoft JhengHei ()

"About" (Acerca de)

Mostra a versão do programa de controlo.

2.2.5 - "Color Adjustment" (Ajuste da cor)

Se a caixa "Handled by Driver" estiver selecionada em 2.2.4 "Option" (Opções), os valores de ajuste do separador "Color Adjustment" (Ajuste da cor) são aplicados à imagem.

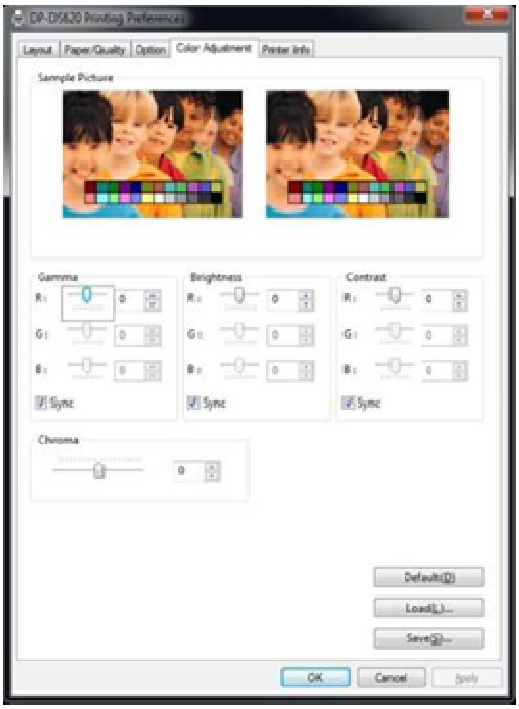

Fig 2.2.5 - Separador "Color Adjustment" (Ajuste da cor)

A secção seguinte apresenta os intervalos de definição existentes no separador "Color Adjustment" (Ajuste da cor).

Item de regulação	Valor de regulação
Gamma	-100 (escuro) a 100 (claro) ("0" significa sem regulação, Y2,0 a 0,5) Regula a densidade da secção de semitom da imagem. Aumentar o valor de "gamma" dá mais brilho à secção semitom. Caixa de seleção sincronizada ON: Coloca o RGB ao mesmo valor. OFF: Coloca o RGB em valores diferentes.
Brightness	-100 (escuro) a 100 (claro) ("0" significa sem regulação) Regula o brilho da imagem. Aumentar o valor de "brightness" dá mais brilho a toda a imagem. Caixa de seleção sincronizada ON: Coloca o RGB ao mesmo valor. OFF: Coloca o RGB em valores diferentes.
Contrast	-100 (fraco) a 100 (intenso) ("0" significa sem regulação) Regula o contraste da imagem. Aumentar o valor de contraste, aumenta a diferença entre brilho e escuridão. Caixa de seleção sincronizada ON: Coloca o RGB ao mesmo valor. OFF: Coloca o RGB em valores diferentes.
Chroma	-100 (fraco) a 100 (intenso) ("0" significa sem regulação) Regula o teor cromático da imagem.

2.2.6 Printer Information (Informação da Impressora)

Permite visualizar a informação da impressora.

Fig 2.2.6.1 - Separador "Printer Information" (Informação da Impressora)

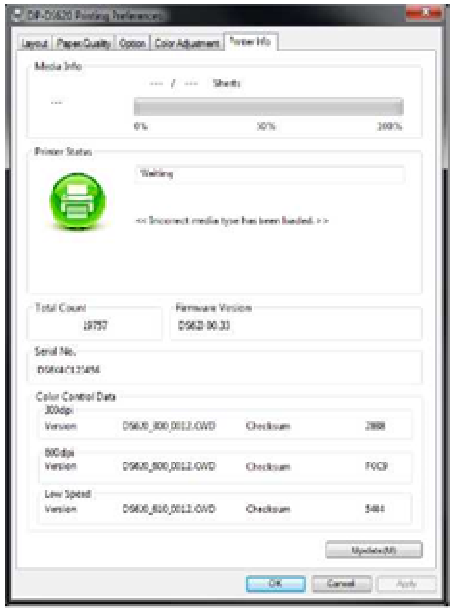

Figura 2.2.6.2 - Apresentação quando é carregado um consumível incorreto

A secção seguinte apresenta a informação que é apresentada no separador "Printer Info" (Informação da Impressora).

<table>
<tr><td>Item apresentado</td><td>Detalhes de apresentação</td></tr>
<tr><td>Media Info</td><td>Esta área mostra, por exemplo, o tamanho e o número restante de folhas que podem ser impressas para a fita que se encontra na impressora.
* "Media info" não é apresentado quando é carregado um tipo de consumível que não é suportado pela impressora. (Figura 2.2.6.2)</td></tr>
<tr><td>Printer Status</td><td>Apresenta o estado da impressora utilizando ícones e caracteres.
<table>
<tr><td>Ícone de apresentação (Cor)</td><td>Caracteres de apresentação</td><td>Estado/Resposta</td></tr>
<tr><td>(Verde)</td><td>Waiting (A aguardar)</td><td>É possível imprimir.</td></tr>
<tr><td>(Azul)</td><td>Printing (A imprimir)</td><td>A impressora está a imprimir.</td></tr>
<tr><td>(Amarelo)</td><td>Door open (Porta aberta)</td><td>A porta frontal está aberta.
Feche a porta frontal.</td></tr>
<tr><td>(Amarelo)</td><td>Ribbon End (Fita acabou)</td><td>A fita acabou. Insira um novo consumível. (Substitua o papel e a fita em conjunto).</td></tr>
<tr><td>(Amarelo)</td><td>Paper end (Papel acabou)</td><td>O papel acabou. Insira um novo consumível. (Substitua o papel e a fita em conjunto).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Item apresentado</td><td>Detalhes de apresentação</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Ícone de apresentação (Cor)</td><td>Caracteres de apresentação</td><td>Estado/Resposta</td></tr>
<tr><td>
(Cinza)</td><td>Offline</td><td>Não é possível reconhecer a impressora. Ligue a impressora ao computador e, de seguida, ligue a alimentação.</td></tr>
<tr><td>
(Roxo)</td><td>Cooling head (A arrefecer a cabeça)</td><td>A cabeça está a arrefecer. Aguarde um momento. A impressão será retomada automaticamente.</td></tr>
<tr><td>
(Laranja)</td><td>Ribbon Error (Erro da fita)</td><td>A fita não se encontra corretamente instalada. Volte a inserir a fita corretamente.</td></tr>
<tr><td>
(Laranja)</td><td>Paper size setting error (Erro de definição do tamanho de papel)</td><td>As definições da impressora e o tamanho da fita instalada não correspondem. Verifique a definição do tamanho de papel e o tamanho da fita.</td></tr>
<tr><td>
(Laranja)</td><td>Paper Jam (Encravamento de papel)</td><td>Foi detetado um encravamento de papel. Retire o papel e reintroduza-o corretamente.</td></tr>
<tr><td>
(Vermelho)</td><td>System error (Erro do sistema)</td><td>Erro do sistema. Reinicie a impressora e o computador. Se a impressora não recuperar depois da reinicialização, contacte o centro de assistência técnica.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>* É apresentada uma mensagem de advertência quando é carregado um tipo de consumível que não é suportado pela impressora. (Figura 2.2.6.2)</td></tr>
<tr><td>Total Count</td><td>Contagem total de folhas impressas (as impressões que com um tamanho diferente de 6x4 ou 5x3,5 contarão como duas folhas).</td></tr>
<tr><td>Firmware Version</td><td>Versão do programa de controlo da impressora. xx.xx designa a versão.
• DS620A xx.xx (Para os Estados Unidos)
• DS620 xx.xx (Para outros países)</td></tr>
<tr><td>Serial No.</td><td>O número de série da impressora.</td></tr>
<tr><td>Color Control Data</td><td>Dados de controlo da cor da impressora.</td></tr>
</table>

2.3 Valores predefinidos para várias definições

A secção seguinte apresenta os valores predefinidos das definições (na instalação). Se as definições tiverem sido alteradas e o programa de controlo da impressora já não funcionar normalmente, restaure os valores predefinidos apresentados abaixo.

Nota) Dependendo do service pack do seu sistema operativo ou do seu ambiente de utilização, os valores predefinidos na instalação podem diferir dos apresentados no quadro abaixo.

Separador	Definição			Valor
Layout	Orientation (Orientação)			Portrait (Retrato)
	Page Order (Ordem das páginas)			Front to Back (Normal)
	Pages per Sheet (Páginas por folha)			1
Paper/Quality (Papel/Qualidade)	Color (A cores)			Color (A cores)
Opcional	Border (Margem)			Disable
	Sharpness (Nitidez)			0 (Predefinição)
	Color Adjustment (Ajuste da Cor)			ICM
	Configuração do idioma			Inglês
Color Adjustment (Ajuste da Cor)	Gamma			0
	Brightness			0
	Contrast			0
	Chroma			0
Advanced settings (Definições avançadas) (No separador "Layout", clique em "Advanced...")	Papel/Impressão	Paper Size (Tamanho do papel)		(6x4) x N
		Copy Count (Número de Cópias)		1
	Grafismo	Print Quality (Qualidade de Impressão)		High-speed
		Image color management (Gestão de cores da imagem)	Método ICM	ICM Handled by Host System (ICM gerida pelo Sistema anfitrião)
			ICM Intent	Pictures
	Opções de documentos	Advanced Printing Features (Funcionalidades de Impressão Avançadas)		Enable
		Pages per Sheet Layout (Disposição de Páginas por folha)		Right then Down (Direita e depois para baixo)
		Printer function (Função da impressora)	Border (Margem)	Disable
			Overcoat Finish (Acabamento final)	Glossy
			Print Re-try	Enable
			2inch cut (Corte de 5 cm)	Disable

Quadro 2.3 Predefinições de impressão

2.4 - "Color Management" (Gestão da Cor)

Em "Color Management" designe o perfil de cor. Por definição, o instalador associa " DS620.icc".

Passo 1. Em "Printer Properties" (Propriedade de Impressora), clique no separador "Color Management" (Gestão da Cor) e, de seguida, em "Color Management..." (Gestão da Cor).

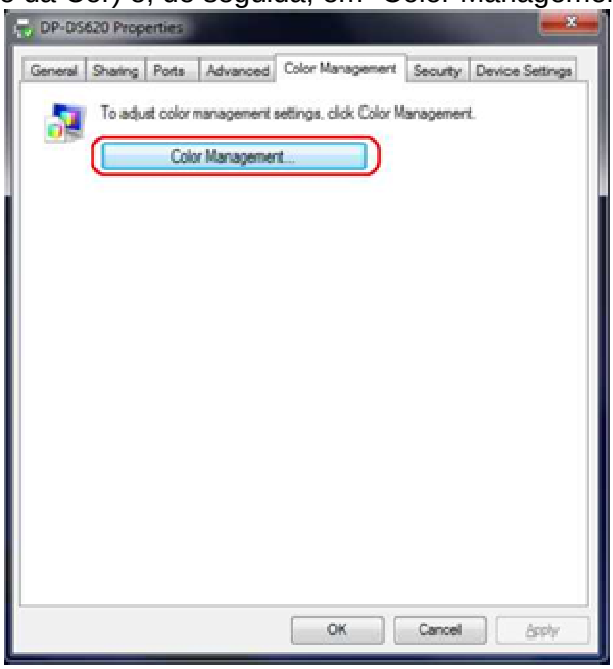

Fig 2.4 Color Management (Gestão da Cor)

Passo 2. A partir do dispositivo, clique em DP-DS620.

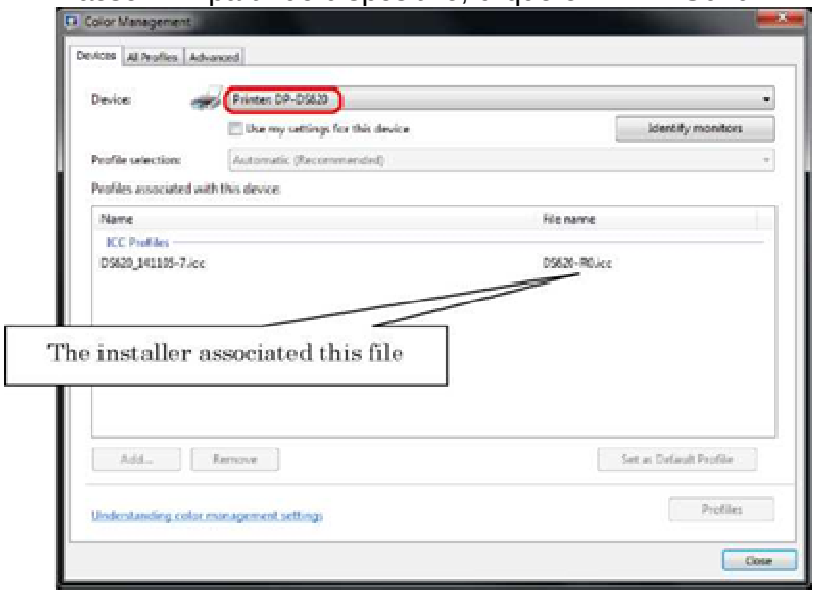

The installer associated this file	O instalador associou este ficheiro.

2.5 - Tamanho de Impressão

A secção seguinte apresenta os tamanhos de imagem e número de pontos gerados pela definição do tamanho de papel do programa de controlo.

Paper size (Tamanho do papel)	Orientation (Orientação)	Image size (Tamanho da imagem) (largura x altura)		Número de pontos da imagem (largura x altura)	
		(polegadas)	(mm)	High-speed (Alta velocidade) (300 x 300 dpi)	High-quality (Alta qualidade) (600 x 600 dpi)*1
(5x3,5) (5 x 3,5) x 2 (5 x 3,5) x N	Portrait (Retrato)	5" x 3,5"	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
	Landscape (Paisagem)	3,5" x 5"	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
(5x5)	Portrait (Retrato)	5" x 5"	131,1 x 130,4	1548 x 1540	3096 x 3080
	Landscape (Paisagem)	5" x 5"	130,4 x 131,1	1540 x 1548	3080 x 3096
(6x4) (6x4) x 2 (6x4) x N	Portrait (Retrato)	6" x 4"	156,1 x 105,0	1844 x 1240	3688 x 2480
	Landscape (Paisagem)	4" x 6"	105,0 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
(6x6)	Portrait (Retrato)	6" x 6"	156,1 x 155,4	1844 x 1836	3688 x 3672
	Landscape (Paisagem)	6" x 6"	155,4 x 156,1	1836 x 1844	3672 x 3688
(5x7)	Portrait (Retrato)	5" x 7"	131,1 x 181,0	1548 x 2138	3096 x 4276
	Landscape (Paisagem)	7" x 5"	181,0 x 131,1	2138 x 1548	4276 x 3096
(6x8)	Portrait (Retrato)	6" x 8"	156,1 x 206,2	1844 x 2436	3688 x 4872
	Landscape (Paisagem)	8" x 6"	206,2 x 156,1	2436 x 1844	4872 x 3688
PR (3,5 x 5) PR (3,5 x 5) x 2 PR (3,5 x 5) x N	Portrait (Retrato)	3,5" x 5"	92,1 x 131,1	1088 x 1548	2176 x 3096
	Landscape (Paisagem)	5" x 3,5"	131,1 x 92,1	1548 x 1088	3096 x 2176
PR (4x6) PR (4x6) x 2 PR (4x6) x N	Portrait (Retrato)	4" x 6"	105,0 x 156,1	1240 x 1844	2480 x 3688
	Landscape (Paisagem)	6" x 4"	156,1 x 105,0	1844 x 1240	3688 x 2480

*1: Converte para o tamanho 300 x 600 dpi dentro do programa de controlo e depois envia para a impressora.

2.6 - Orientation (Orientação)

O quadro seguinte apresenta a relação de imagens geradas pela aplicação e os itens impressos (sentido de impressão) de acordo com a definição de orientação. As imagens geradas não consistem na rotação da imagem original pela aplicação mas são aumentadas de modo a se adaptarem aos tamanhos que são apresentados em "2.5 - Tamanho de Impressão".

Imagem original	Definição do programa de controlo						
	Orientation (Orientação)	Definição de papel					
		(5x3,5)		PR (3,5x5)		(5x7)	
		(5 x 3,5) x 2		PR (3,5 x 5) x 2		(6x8)	
		(5 x 3,5) x N		PR (3,5 x 5) x N			
		(5x5)		PR (4x6)			
		(6x4)		PR (4x6) x 2			
		(6x4) x 2		PR (4x6) x N			
		(6x4) x N					
		(6x6)					
		Imagem gerada	Imagem impressa (Orientação de impressão ↓)	Imagem gerada	Imagem impressa (Orientação de impressão ↓)	Imagem gerada	Imagem impressa (Orientação de impressão ↓)
	Portrait (Retrato)						
	Landscape (Paisagem)						
	Portrait (Retrato)						
	Landscape (Paisagem)						

Capítulo 3 - Atualizar o programa de controlo

Tal como quando realiza a instalação, inicie sessão como administrador antes de realizar esta operação.

1. Eliminar o programa de controlo

1) Antes de eliminar o programa de controlo da impressora, feche todas as aplicações. Além disso, clique no ícone da impressora a eliminar na janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras). Na parte inferior da janela, verifique se não existem documentos em lista de espera e inicie a eliminação do programa de controlo

   Nota: No Windows 8, quando a impressora está offline (a impressora não está ligada nem conectada), o ícone DP-DS620 não é exibido. Se não conseguir estabelecer ligação a uma impressora que está ligada, use o procedimento que se encontra na página seguinte para eliminar o dispositivo.

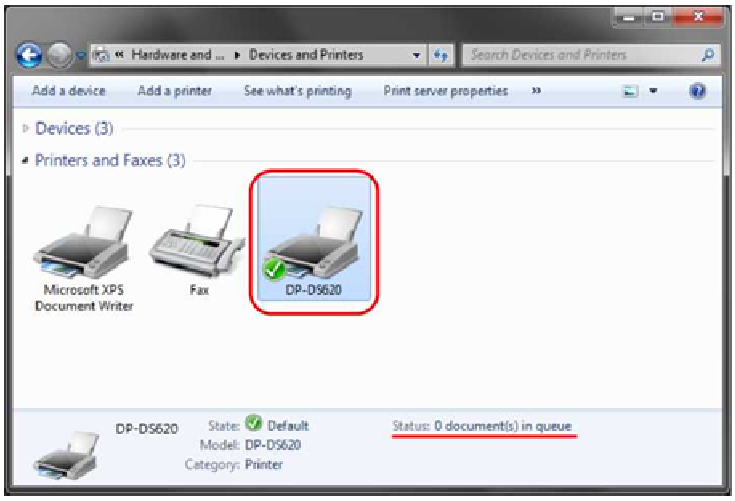

Figura 3.1 - Clicar no ícone DP-DS620 na janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras).

2) Clique em "Start" (Iniciar) e, de seguida, clique em "Control Panel" (Painel de Controlo). Em "Control Panel" (Painel de Controlo), clique em "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras). Na janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras), clique com o botão direito do rato sobre o ícone da impressora DP-DS620. No menu, clique em "Remove device" (Eliminar dispositivo).

   No Windows 8, clique com o botão direito do rato sobre o ecrã "Start" (Iniciar). Na zona inferior direita, clique em "All Apps" e, de seguida, clique em "Control Panel" (Painel de Controlo).

   Em "Control Panel" (Painel de Controlo), clique em "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras).

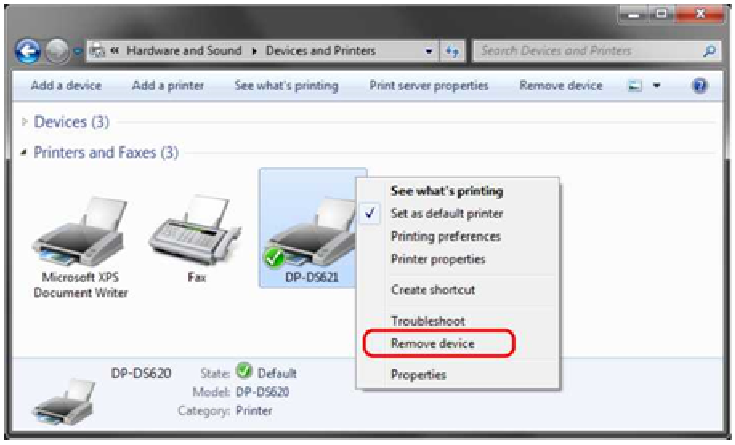

Figura 3.2 - Clicar com o botão direito do rato sobre DP-DS620 na janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras).

No Windows 8, quando a impressora está offline (a impressora não está ligada nem conectada), o ícone DP-DS620 não é exibido. Nesses casos, use o seguinte procedimento para eliminar o dispositivo.

(i) Clique com o botão direito do rato numa zona vazia da janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras) e clique em "Device Manager" (Gestor de Dispositivos).

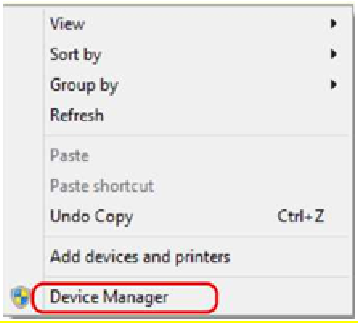

Figura 3.2.i - Clicar com o botão direito do rato numa zona vazia da janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras)

(ii) Clique em "View" (Ver) e depois clique em "Show hidden devices" (Mostrar dispositivos ocultos).

Figura 3.2.ii - Apresentar o menu "View" (Ver) para dispositivos ocultos

(iii) Em "Printers" (Impressoras), clique com o botão direito do rato em DP-DS620 e, de seguida, clique em "Uninstall" (Desinstalar).

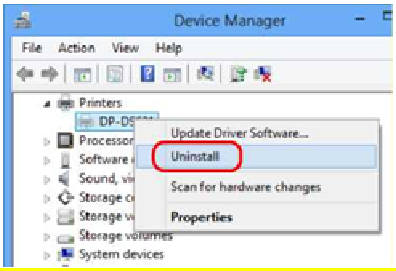

Figura 3.2.iii - Apresentar o menu para eliminar a DP-DS620

(iv) Na janela "Confirm Device Uninstall", clique em OK.

Confirm Device Uninstall
DP-DS620
Warning: You are about to uninstall this device from your system.
Delete the driver software for this device
OK
Cancel

Figura 3.2.iv - Janela "Confirm Device Uninstall" (Confirmar desinstalação do dispositivo)

3) Surge a caixa de diálogo de confirmação da eliminação da impressora. Clique em "Yes" (Sim).

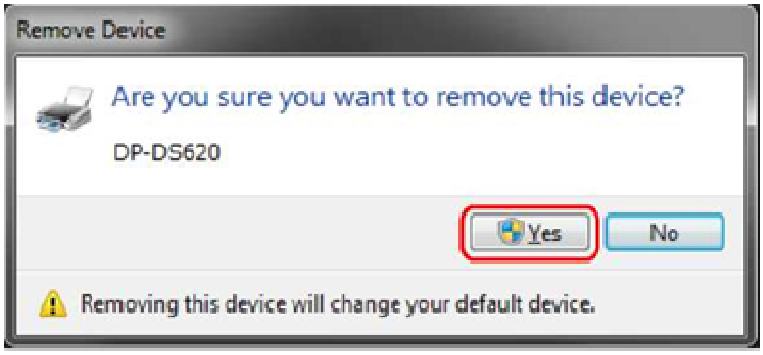

Figura 3.3 - Caixa de diálogo de confirmação da eliminação da impressora

4) Depois de eliminar a impressora DP-DS620, clique noutra impressora (por exemplo, Fax) e, de seguida, clique em "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão) na barra de menus.

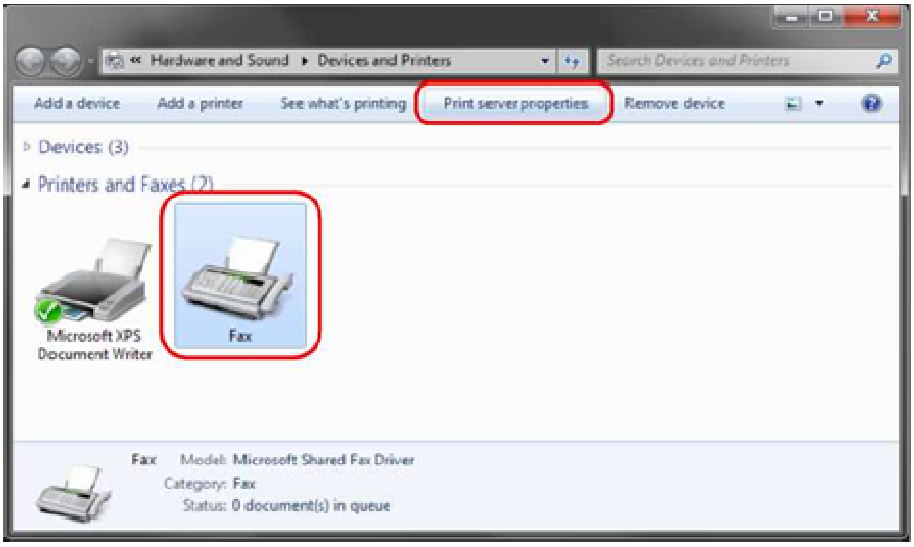

Figura 3.4 - Apresentar o menu "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão) na janela "Devices and Printers" (Dispositivos e Impressoras).

5) Surge a caixa de diálogo "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão). Clique no separador "Drivers". A partir da lista de programas de impressão instalados, selecione DP-DS620 e, de seguida, clique em "Remove...".

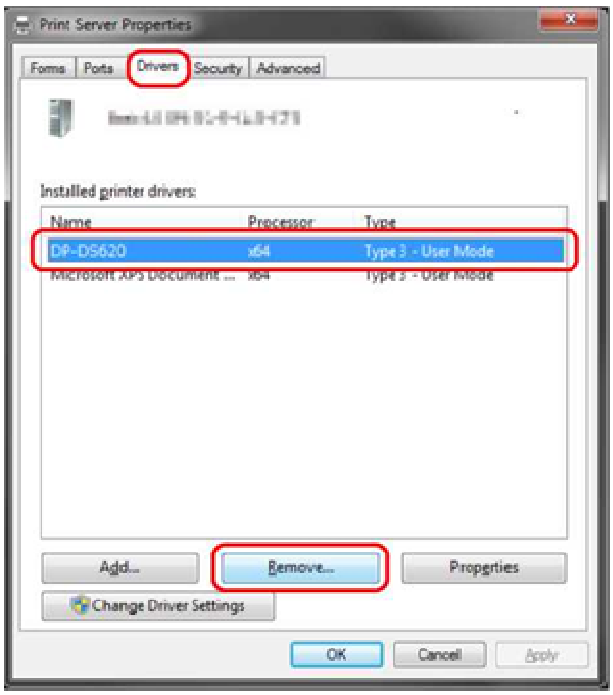

Figura 3.5 - Caixa de diálogo "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão)

6) Surge a caixa de diálogo "Remove Driver and Package". Clique em "Remove driver only" e, de seguida, clique em OK. Para eliminar o pacote do programa de controlo, realize o procedimento apresentado na secção "2. Desinstalar o pacote do programa de controlo.

Remove Driver And Package
Do you want to remove the driver(s) only, or remove the driver(s) and driver package(s) from your system?
Remove driver only.
Remove driver and driver package.
OK
Cancel

Figura 3.6 - Caixa de diálogo "Remove Driver and Package"

7) Surge a caixa de confirmação "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão). Clique em "Yes" (Sim).

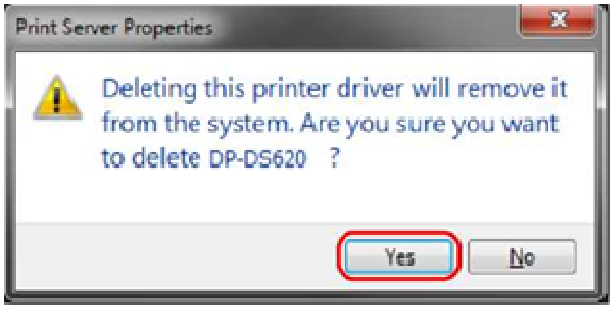
Print Server Properties
Deleting this printer driver will remove it from the system. Are you sure you want to delete DP-DS620 ?
Yes
No

Figura 3.7 - Caixa de confirmação da eliminação do programa de controlo

8) Na caixa de diálogo "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão), confirme se a DP-DS620 foi eliminada e, de seguida, clique em "Close" (Fechar). Depois de eliminar o programa de controlo da impressora, desinstale o pacote do programa de controlo (Driver Package).

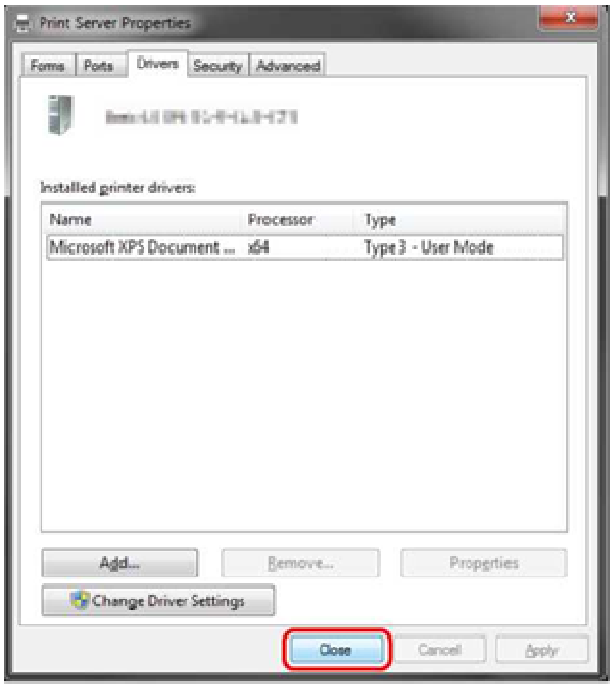

Figura 3.8 - Janela "Print Server Properties" (Propriedades do servidor de impressão)

2. Desinstalar o pacote do programa de controlo

1) Clique em "Start" (Iniciar) e, de seguida, clique em "Control Panel" (Painel de Controlo). Em "Control Panel" (Painel de Controlo), clique em "Uninstall a program" (Desinstalar um programa).
No Windows 8, clique com o botão direito do rato sobre o ecrã "Start" (Iniciar). Na zona inferior direita, clique em "All Apps" e, de seguida, clique em "Control Panel" (Painel de Controlo). No Painel de Controlo, clique em "Uninstall a program" (Desinstalar um programa).

Figura 3.9 - Painel de controlo

2) Surge a janela "Uninstall or change a program" (Desinstalar ou modificar um programa). Na lista, faça duplo clique em "Windows driver package - Dai Nippon Printing DP-DS620 (mm/dd/aaaa x.x.x.x)". (mm/dd/aaaa é a data, x.x.x.x é a versão.)

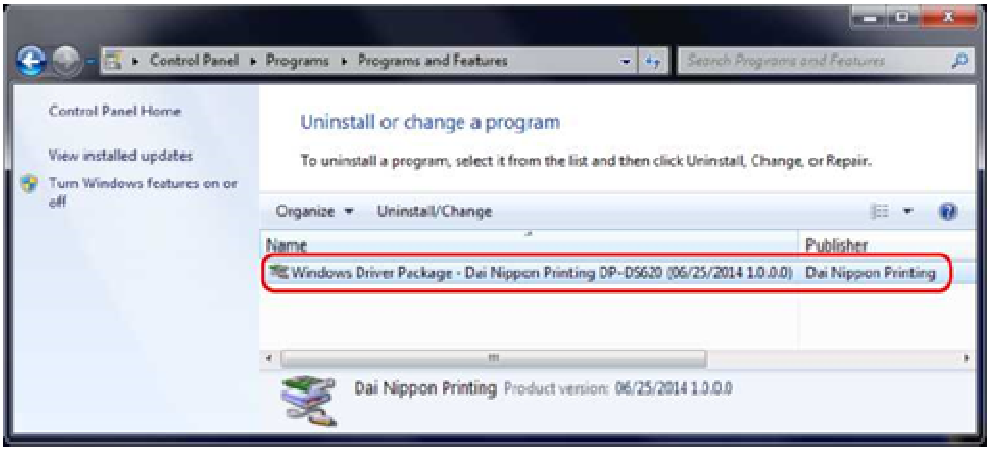
Control Panel ▸ Programs ▸ Programs and Features
Search Programs and Features
Control Panel Home
View installed updates
Turn Windows features on or off
Uninstall or change a program
To uninstall a program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.
Organize
Uninstall/Change
Name
Publisher
Windows Driver Package - Dai Nippon Printing DP-DS620 (06/25/2014 1.0.0.0)
Dai Nippon Printing
Dai Nippon Printing Product version: 06/25/2014 1.0.0.0

Figura 3.10 - Desinstalar um programa

3) Surge a janela "Uninstall Driver Package". Clique em "Yes" (Sim). O programa foi desinstalado. Depois de desinstalar o pacote da impressora, reinicie o computador.

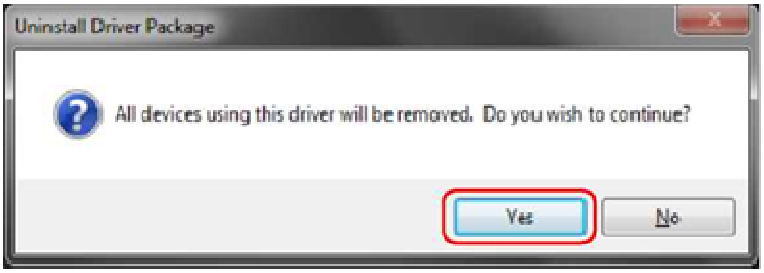

Figura 3.11 - Confirmação de desinstalação

3. Instalar uma atualização do programa de controlo da impressora

Depois de eliminar a impressora e o respetivo programa de controlo, instale o novo programa de controlo da impressora. Para o procedimento de instalação, consulte o "Capítulo 1 - Instalação".

4. Reiniciar o computador

Quando a instalação do programa de controlo da impressora estiver concluída, reinicie sempre o computador.
(Não proceda à impressão imediatamente após a instalação. Reinicie sempre o computador uma vez).

Capítulo 4 - Eliminar o programa de controlo

Para o procedimento de eliminação do programa de controlo da impressora, consulte o Capítulo 3, "1. Eliminar o programa de controlo" e "2. Desinstalar o pacote do programa de controlo.

Dai Nippon Printing Co., Ltd.